



従来は...

工事が大掛かりになるので、工期とコストがかかる。

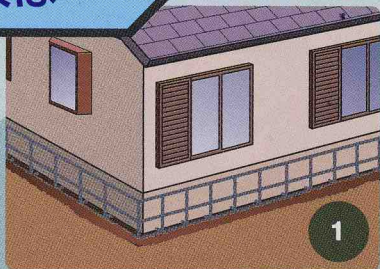


鉄筋を組む

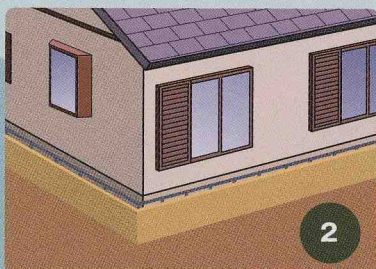

型枠を組む



コンクリートを打ち増し

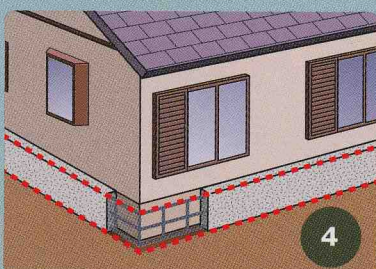

養生・型枠撤去

**耐力強家<sup>®</sup>**なら...



カーボンファイバープレートを  
入れるだけ



基礎にスリットを入れ補強するだけなので、  
家に住んだまま**2,3日**で補強完了。

コストは約  $\frac{1}{2} \sim \frac{1}{3}$ !



従来 耐力強家<sup>®</sup>

あなたの住まいの基礎には  
鉄筋が入っていますか？